

Quick Start Guide


BEECAM
the
Biodiversity Inventory

1



Connect the Battery Pack to the Camera

2

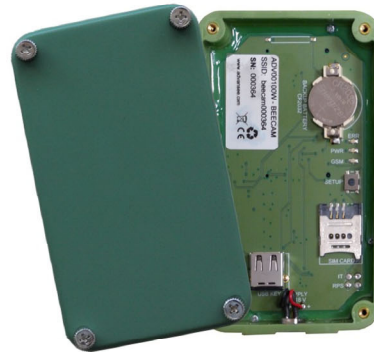


Open the camera Cover

3



Plug a USB stick (FAT32 formatted) into the USB slot

4

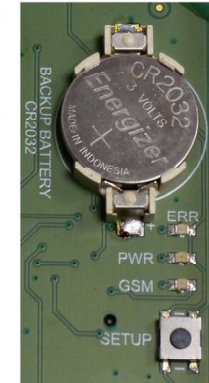

Push the ON/OFF button.
Wait for the PWR LED to stop flashing (constantly lit)

5




Connect your smartphone (or any Wifi capable device) to the BEECAM hotspot:

SSID: beecam123456⁽¹⁾
password: tgv44air!


(1) The actual name is beecam followed by the camera serial number (to be found on the sticker inside the camera)

6

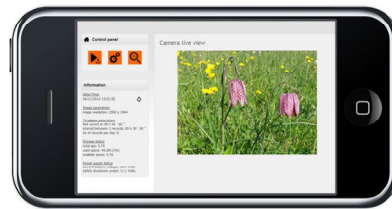

Setup your camera through an internet browser

7

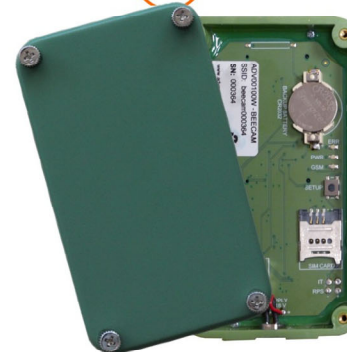

Push the ON/OFF button or use the PowerOff icon at your smartphone.
Wait for the PWR LED to turn OFF. Close the camera cover.

8

INFORMATION

Before using the camera, read the user's manuel

http://download.advantsee.com/ADV_UM_BEECAM_v4.1.en.pdf

Should you need any support
support@advantsee.com

ADVANTSEE
21 Rue des coteaux de Grandlieu
44830 BOUAYE
France


Guide de mise en oeuvre

1



Connectez la caméra à la batterie

2

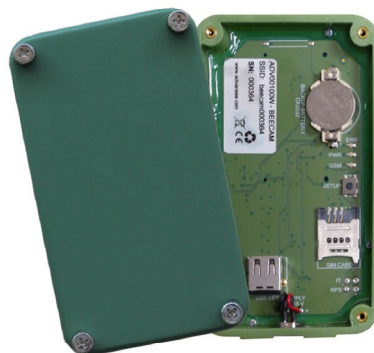


Ouvrez la caméra en retirant les 4 vis molletées

3



Placez une clé USB (formatée FAT32) dans le connecteur USB

4

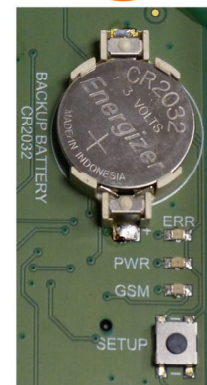

Pressez le bouton ON/OFF.
Attendez que la LED PWR se stabilise.

5



Connectez votre smartphone (ou un équipement muni de Wifi) au réseau WIFI de la BEECAM :

SSID: beecam123456⁽¹⁾

Mot-de-passe: tgv44air!

(1) le nom du réseau est beecam suivi du numéro de série de la caméra (indiqué sur l'étiquette dans la caméra)

6




Lancez un explorateur internet pour configurer votre caméra

adresse de connexion:

192.168.42.1

7

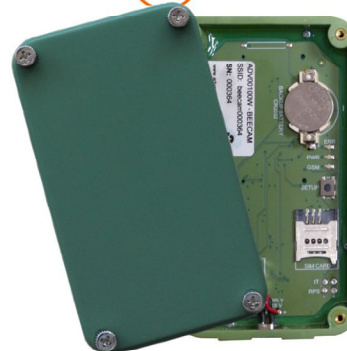

Pressez le bouton pour éteindre la caméra ou utilisez l'icone PowerOff via l'interface smartphone.
La LED PWR va s'éteindre.
Refermez la caméra.

8

INFORMATION

Avant d'utiliser la caméra, lisez attentivement le manuel utilisateur

http://download.advantsee.com/ADV_UM_BEECAM_v4.1.fr.pdf

Vous pouvez obtenir du support :
support@advantsee.com

ADVANTSEE
21 Rue des coteaux de Grandlieu
44830 BOUAYE
France